


TA1A1 - TA1B1

PRIAMO


C

1

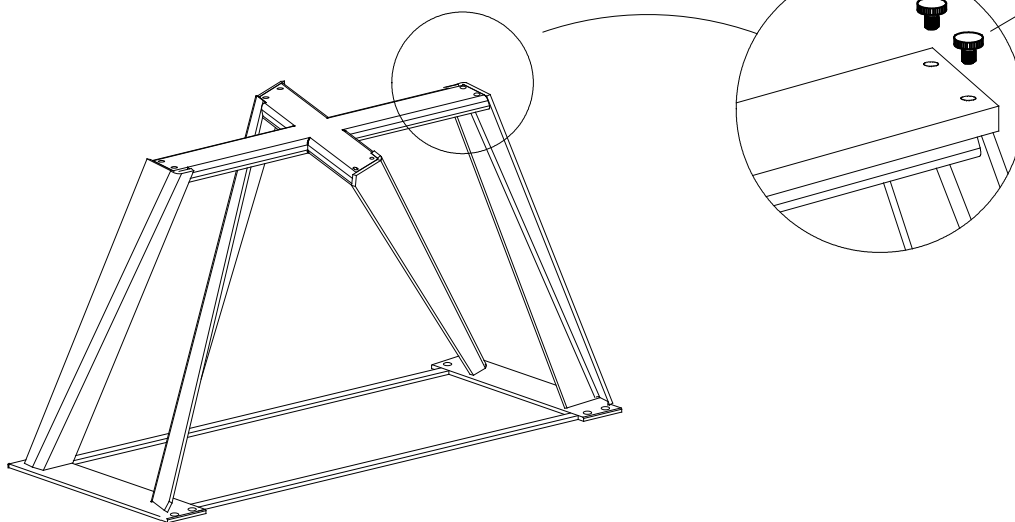


gettare
remove wood


2

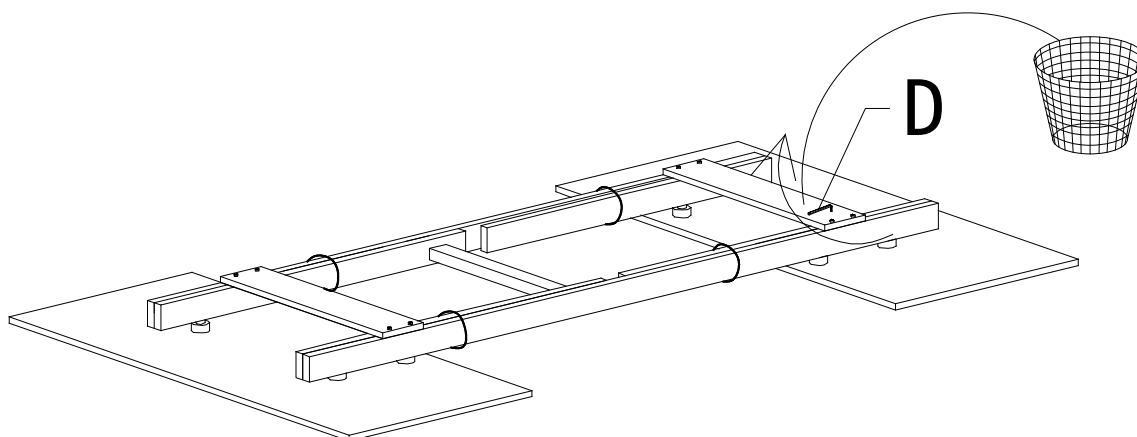


RELEASE 12/2020

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	07203  M8x20	07005  5mm	AT167  M8x30	07003  6mm	07012 	07609 	07282  M8x35	07011  4mm	07428  D14
x2	x8	x1	x8	x1	x1	x4	x4	x1	x8


3

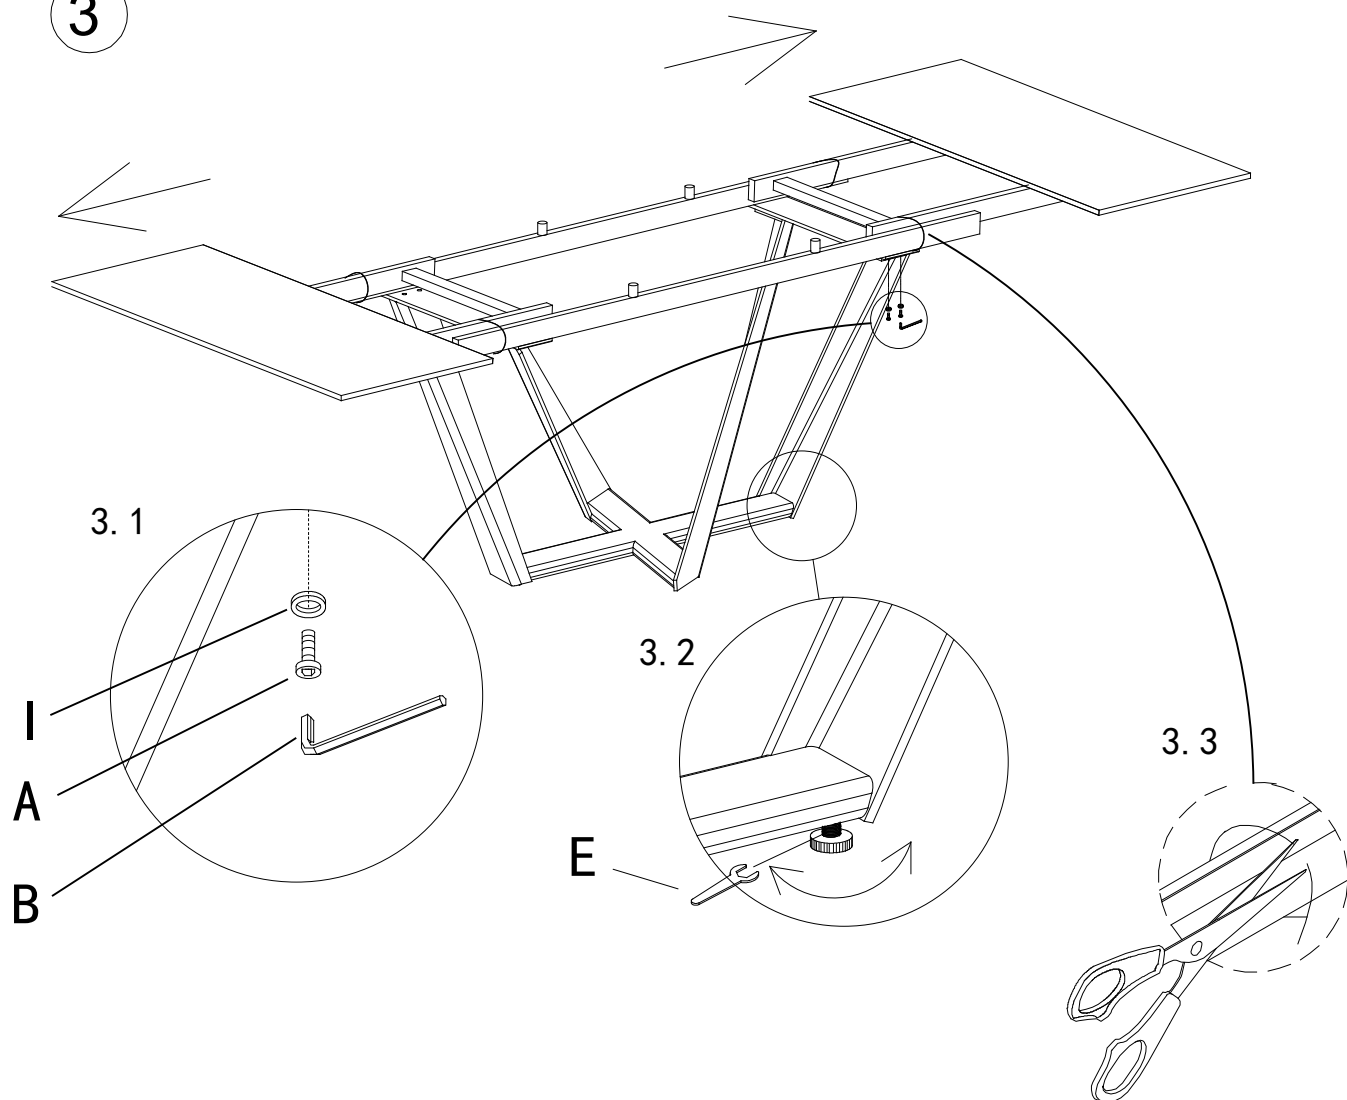

4

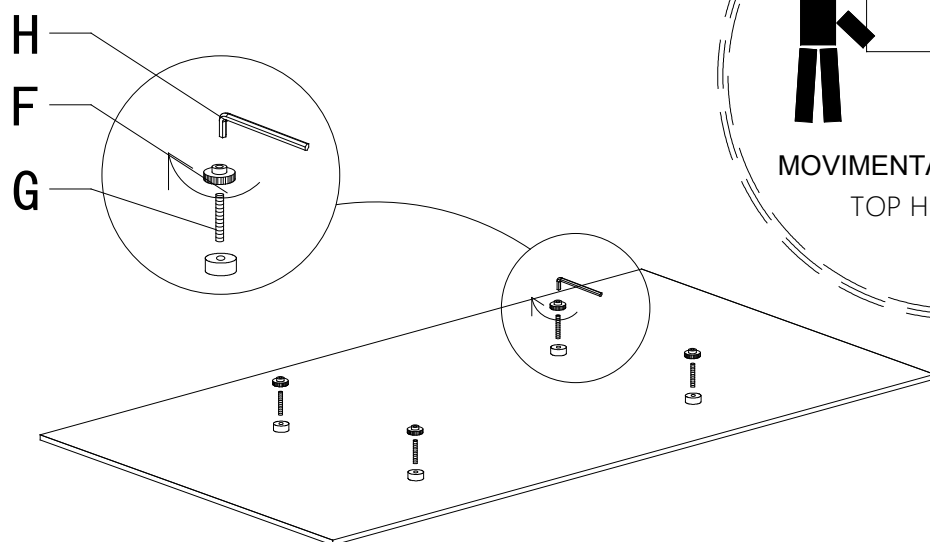

5

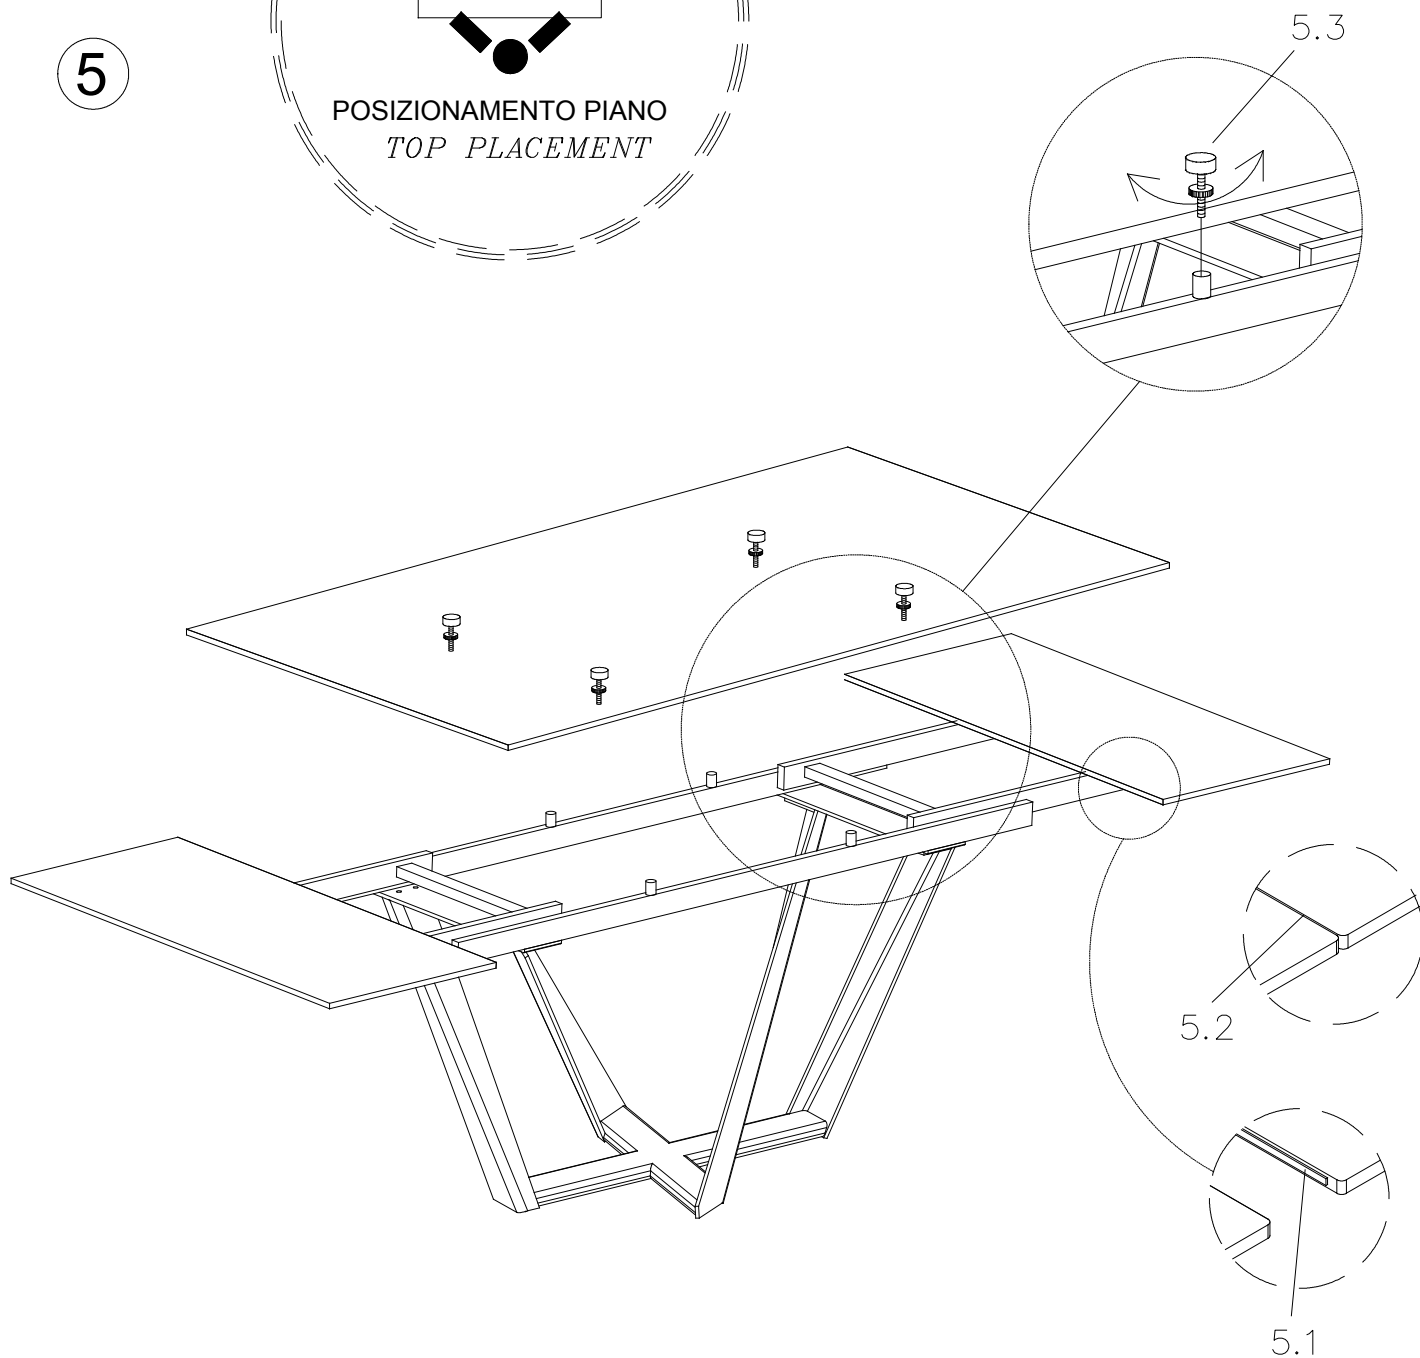

- VERIFICARE LIVELLO/PLANARITA' DEL PAVIMENTO
- EVENTUALMENTE REGOLARE I PIEDINI (3.2)
- VERIFICARE PRESENZA PARACOLPI TRASPARENTI O EVENTUALMENTE APPLICARLI (5.1)
- ALL'APERTURA, FARE ATTENZIONE A NON SBATTERE LE ALLUNGHE SUL PIANO (5.2)
- REGOLARE PIANO CENTRALE, ALLINEANDOLO CON LE ALLUNGHE (5.3)

- VERIFY FLOOR LEVEL
- EVENTUALLY ADJUST FOOT ADAPTER (3.2)
- VERIFY PRESENCE OF CLEAR BUMPER OR EVENTUALLY APPLY (5.1)
- AT THE OPENING, PAY ATTENTION DON'T SLAM EXTENSIONS TO TOP (5.2)
- ADJUST CENTRAL TOP, ALIGN TO EXTENSIONS (5.3)