

IMPORTANTE - TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTE - ARCHIVAR LAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS MÁS TARDE: LEA ATENTAMENTE
IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE: LIRE ATTENTIVEMENT
WICHTIG - FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN



60 minutes



IT

PRIMA DI PROCEDERE CON IL MONTAGGIO, ASSICURARSI DI POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE PIANA E PULITA E UTILIZZARE UN Telo MORBIDO D'APPOGGIO DURANTE L'ASSEMBLAGGIO. QUESTO PER EVITARE URTI E DANNI AL PRODOTTO DURANTE IL MONTAGGIO. NON STRINGERE LE VITI FINCHÉ NON SONO NELLA POSIZIONE CORRETTA.

EN

BEFORE PROCEEDING WITH THE ASSEMBLY, MAKE SURE TO PLACE THE PRODUCT ON A FLAT AND CLEAN SURFACE AND USE A SOFT COVER DURING ASSEMBLY TO AVOID IMPACTS AND DAMAGE TO THE PRODUCT. DON'T TIGHTEN THE SCREWS UNTIL ALL OF THEM ARE IN THE RIGHT POSITION.

ES

ANTES DEL MONTAJE, ASEGÚRESE DE COLOCAR EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA Y USE UNA TELA SUAVE COMO SOPORTE PARA EVITAR GOLPES Y DAÑOS AL PRODUCTO DURANTE EL MONTAJE. NO APRIETE LOS TORNILLOS HASTA QUE SE ENCUENTREN EN LA POSICIÓN CORRECTA.



FR


AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE, ASSUREZ-VOUS DE PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE ET PROPRE ET D'UTILISER UN TISSU SOUPLE DE SUPPORT POUR ÉVITER DES COUPS ET DES DOMMAGES AU PRODUIT PENDANT L'ASSEMBLAGE. NE SERREZ PAS LES VIS JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT TOUTES DANS LA POSITION CORRECTE.




DE


VOR DEM AUFBAU BITTE DAS PRODUKT AUF EINE EBENE UND SAUBERE FLÄCHE STELLEN UND ES EMPFIEHLT SICH, DAS PRODUKT AUF EINE WEICHE DECKE AUFZUBAUEN. SO WIRD VERHINDERT, DASS BEIM AUFBAU BESCHÄDIGUNGEN UND BEULEN AM PRODUKT ENTSTEHEN. SOLANGE ALLE SCHRAUBEN NICHT IN DER RICHTIGEN POSITION SIND, NICHT ANZIEHEN.







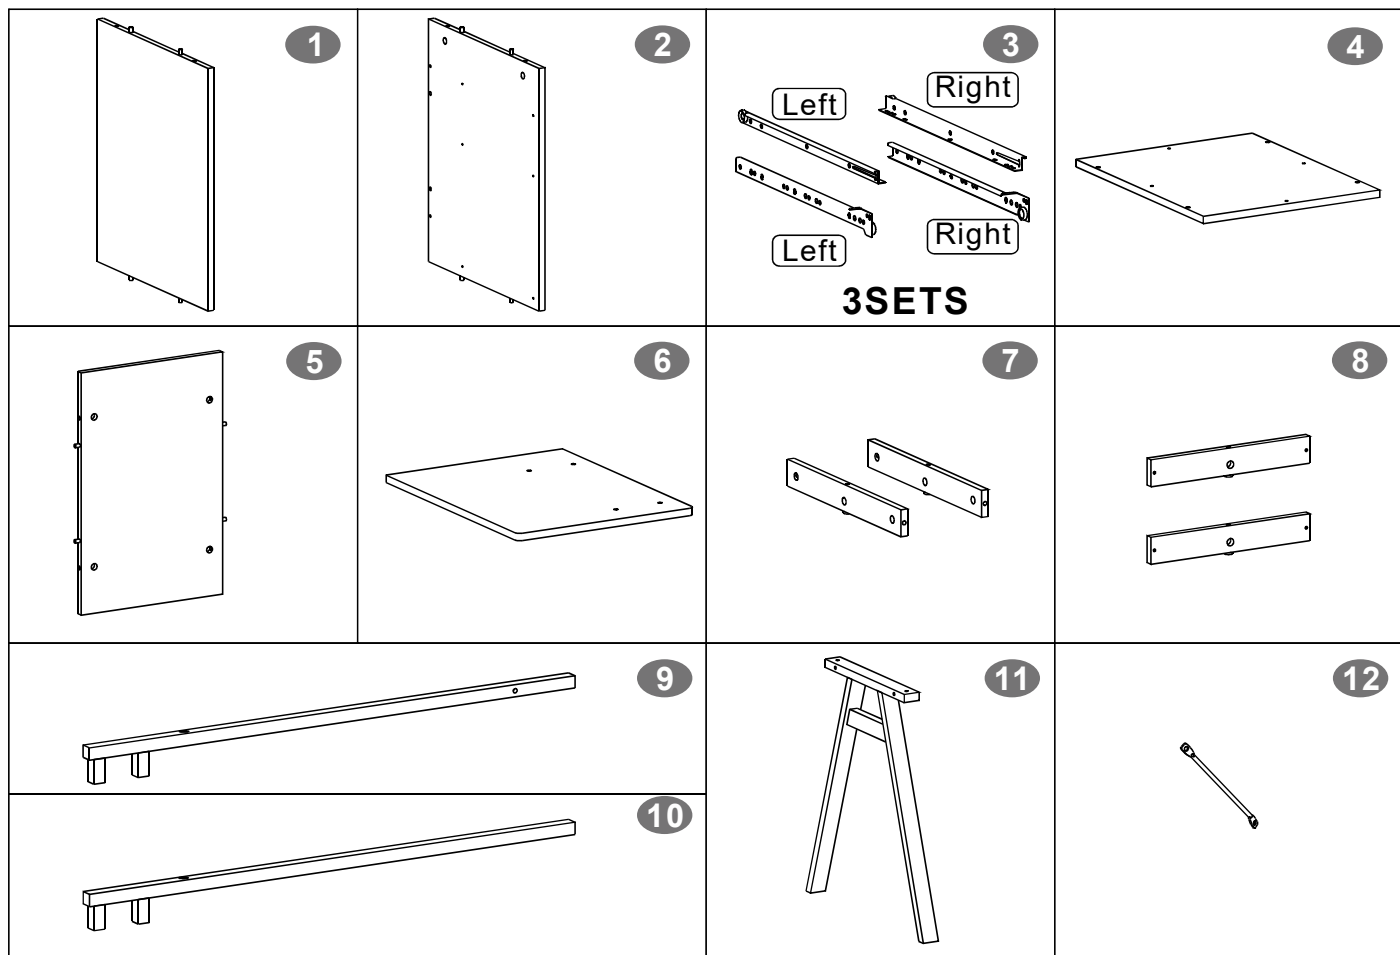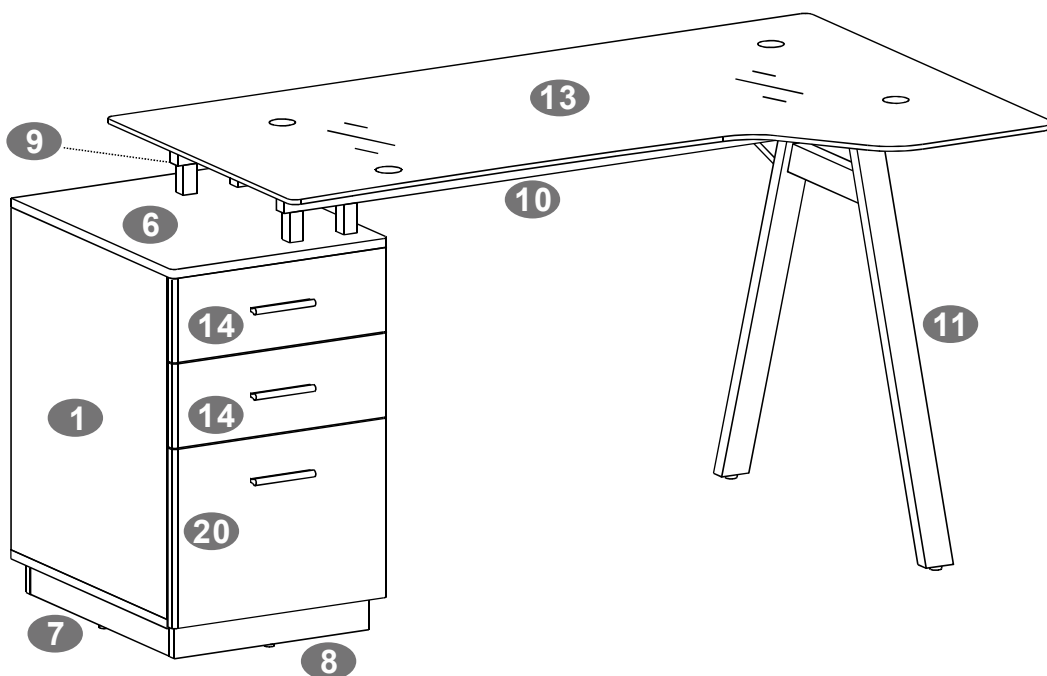





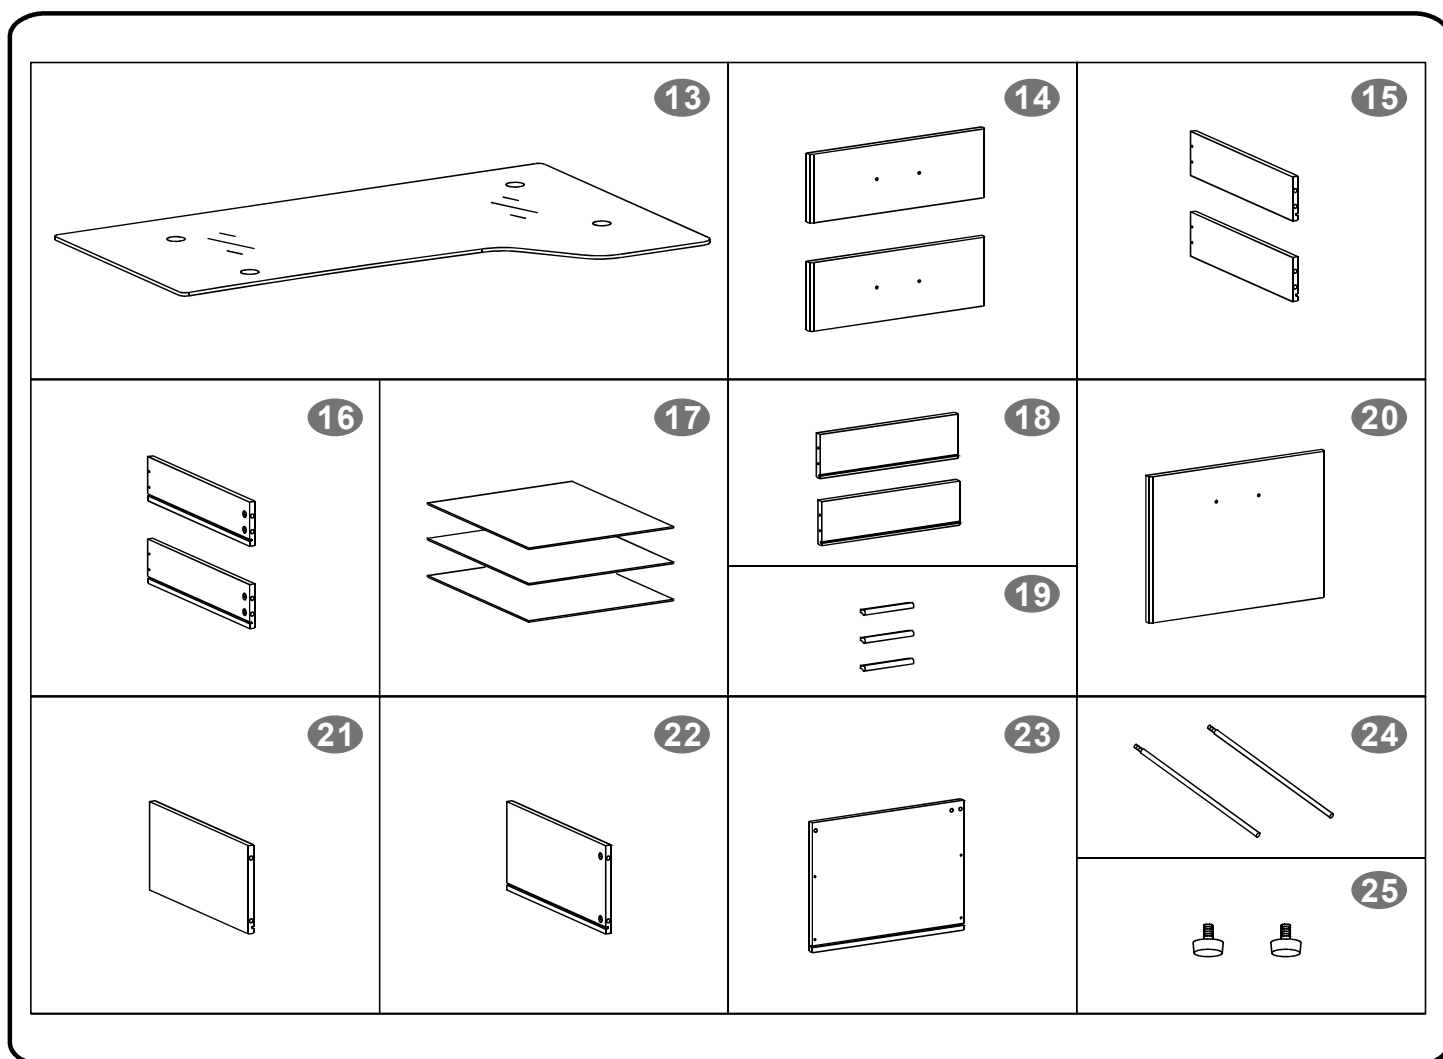


PART	QTY.	ITEM	
A	24	3X15 MM	
B	28	6X40 MM	
C	8	6X30 MM	
D	2	6X65 MM	
E	2	6X12 MM	
F	4	5X40 MM	

PART	QTY.	ITEM	
G	12	4X35 MM	
H	6	4X20 MM	
I	4	Φ16 MM	
	1		

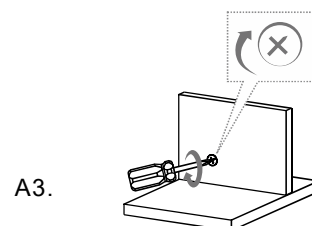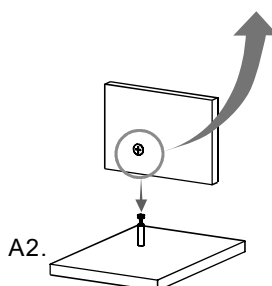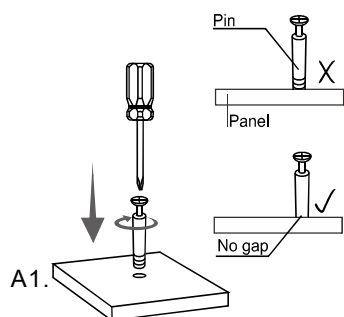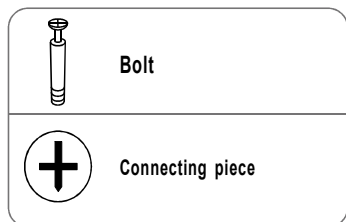

1

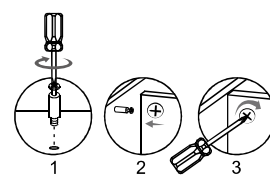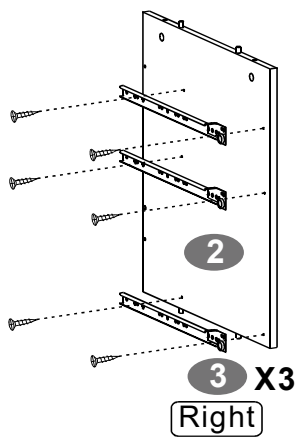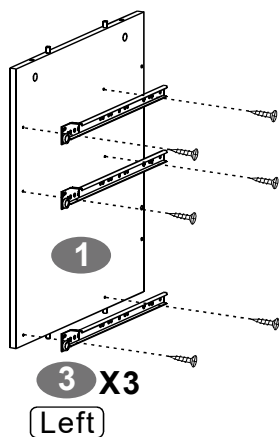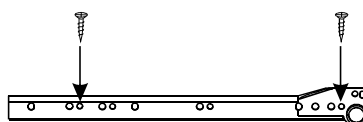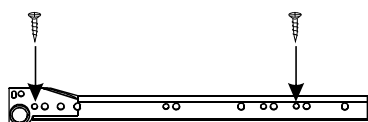



■ **SCREWS**

A 3X15 MM

12PCS



2

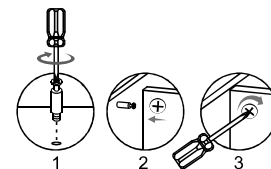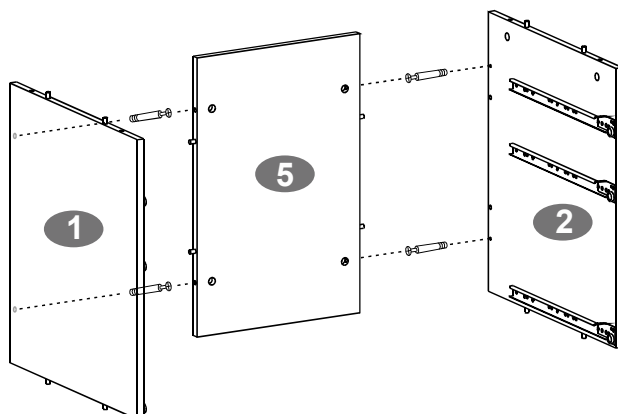



■ SCREWS

B 6X40 MM

4PCS



3

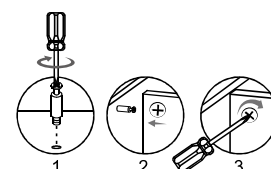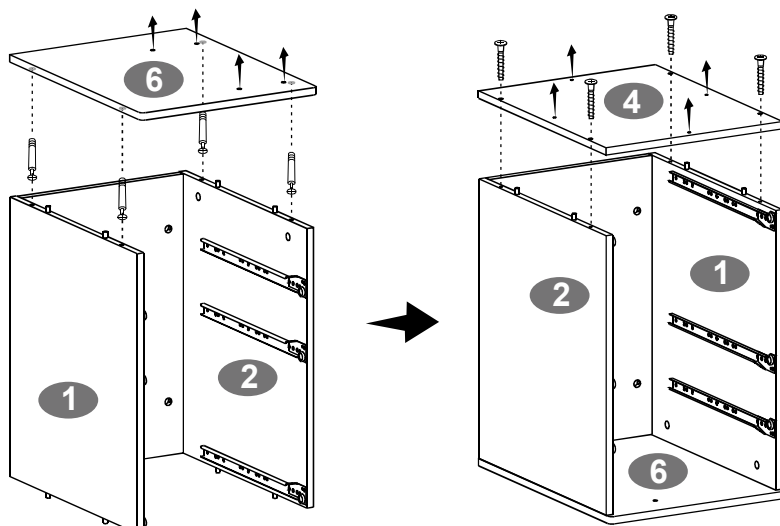

■ SCREWS

B 6X40 MM

4PCS





F 5X40 MM

4PCS



4

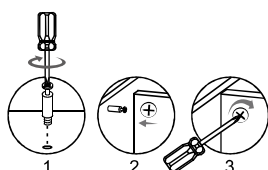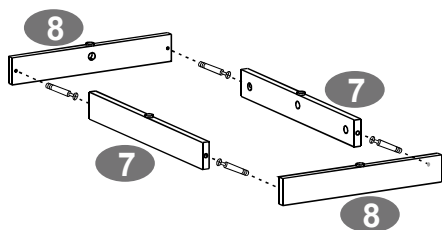



■ SCREWS

B 6X40 MM

4PCS



5

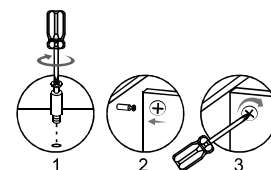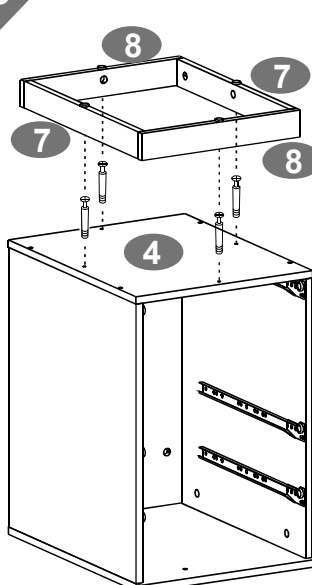


■ SCREWS

B 6X40 MM

4PCS




6

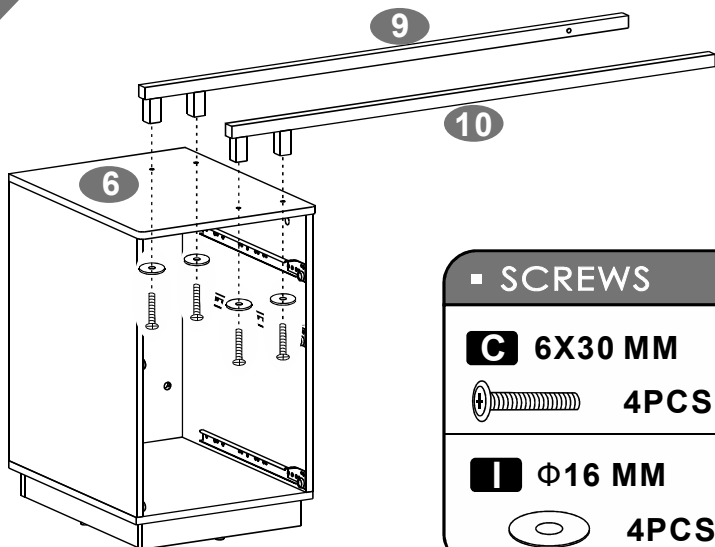


■ SCREWS

- C** 6X30 MM 4PCS
- I** Φ 16 MM 4PCS

7

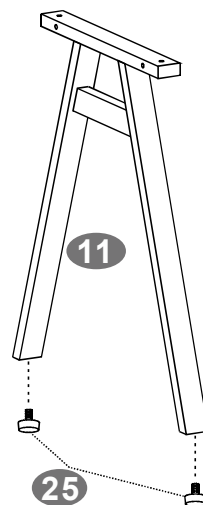


8

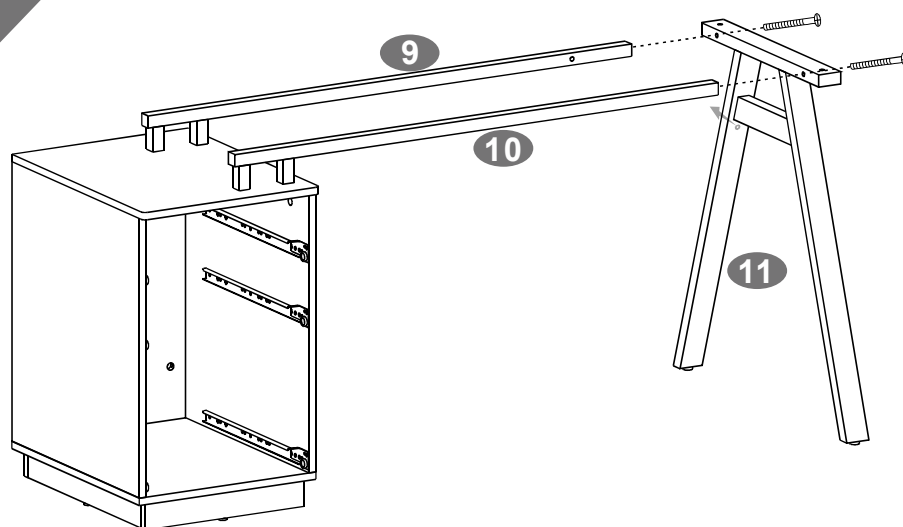

■ SCREWS

- D** 6X65 MM 2PCS


9

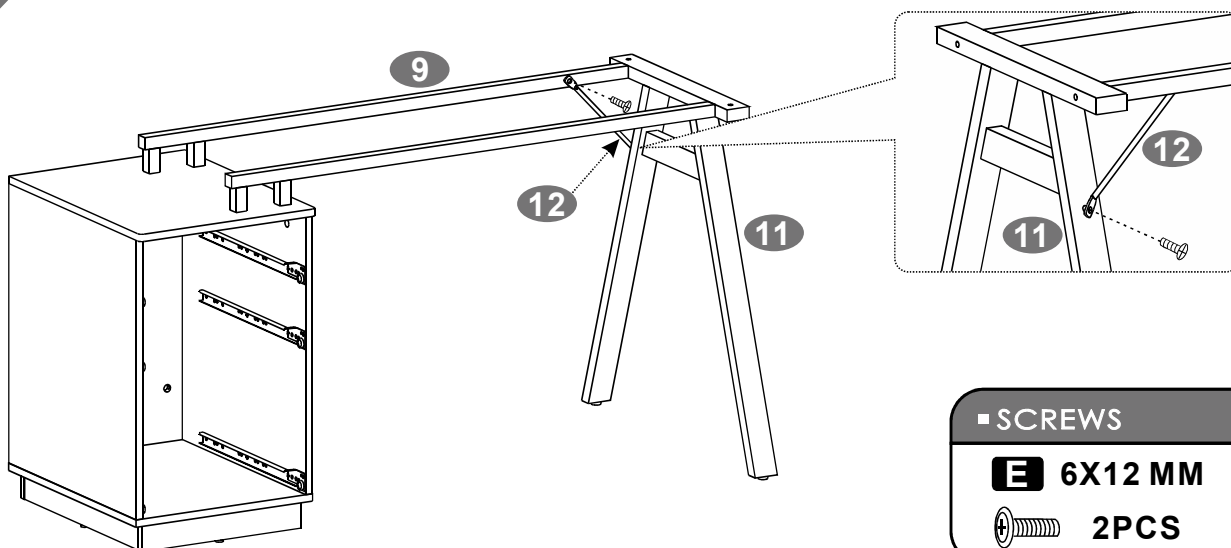

■ SCREWS

- E** 6X12 MM 2PCS

10

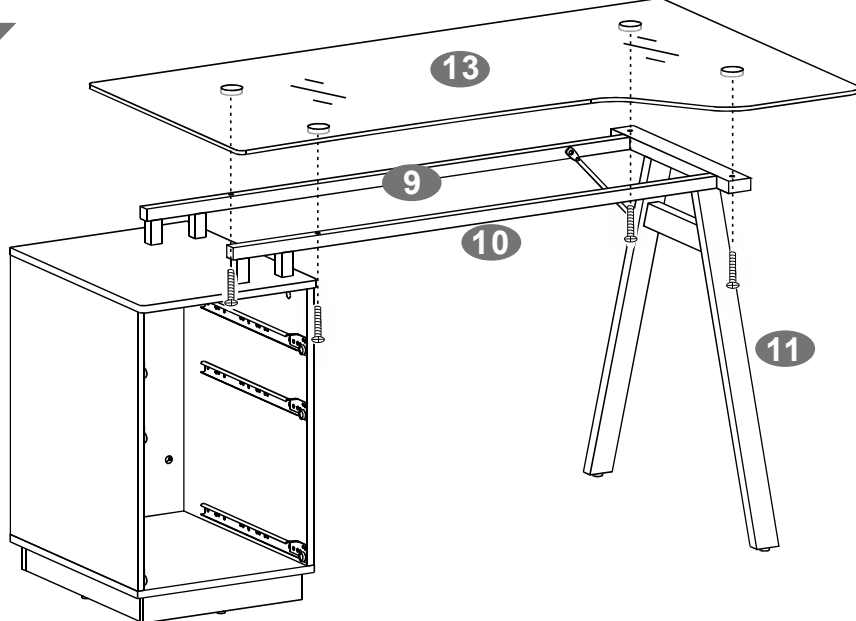

■ SCREWS



C 6X30 MM



4PCS




11

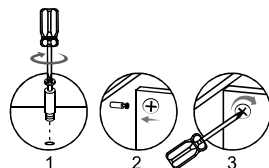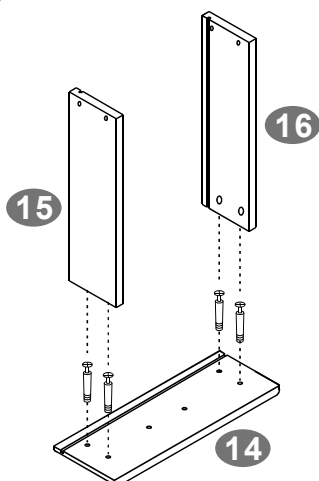

■ SCREWS


B 6X40 MM




4PCS



12

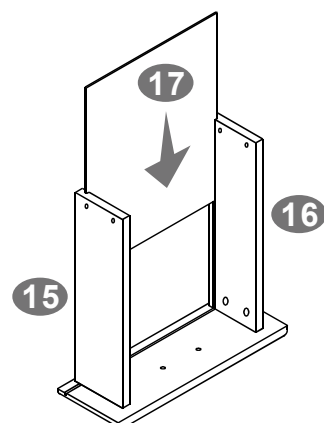


13

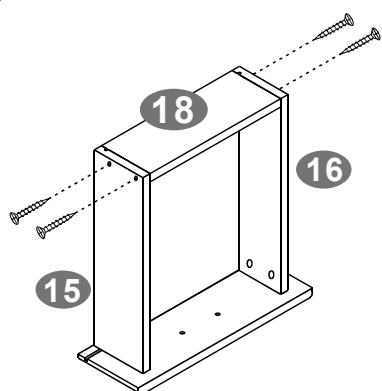

■ SCREWS


G 4X35 MM



4PCS




14

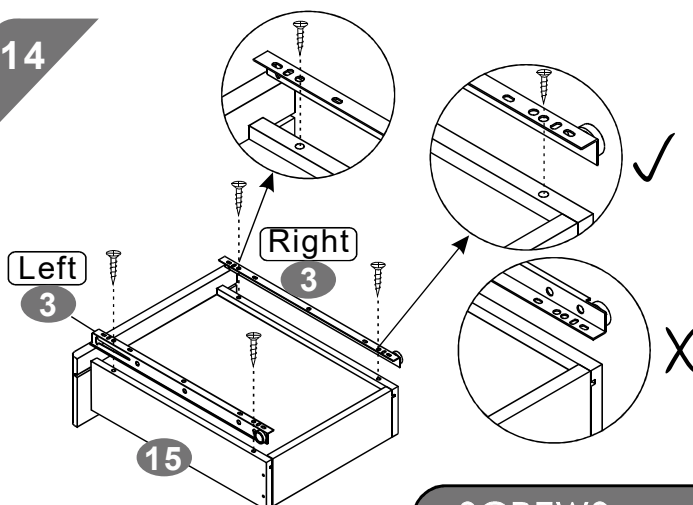

■ SCREWS


A 3X15 MM



4PCS



15

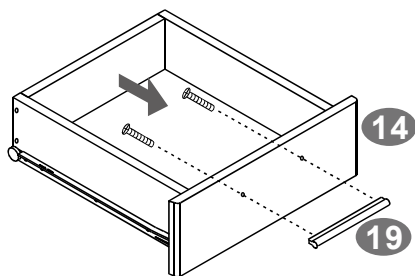

REPEAT FOR THE OTHER SMALL DRAWER


■ SCREWS

H 4X20 MM

 2PCS



16

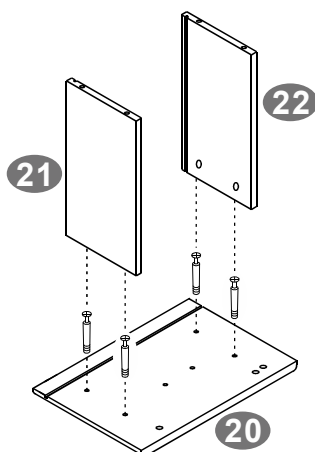


■ SCREWS

B 6X40 MM


 4PCS



17

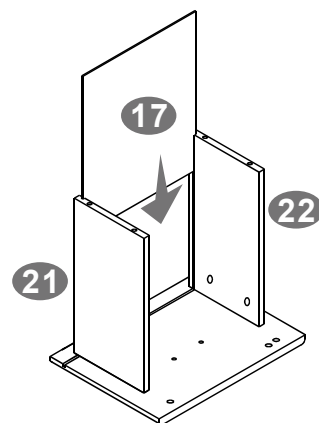

18

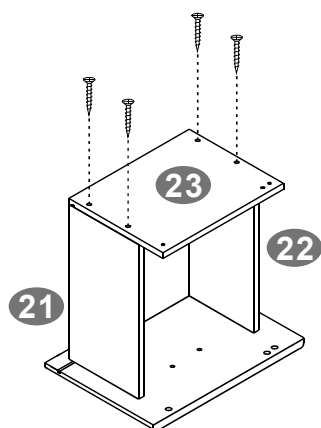


■ SCREWS

G 4X35 MM

 4PCS




19

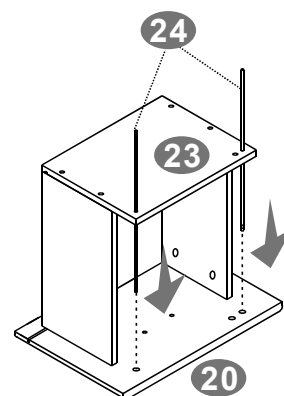

Be careful not to overtighten the file tubes!

20

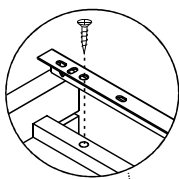


■ SCREWS

A 3X15 MM

4PCS



21

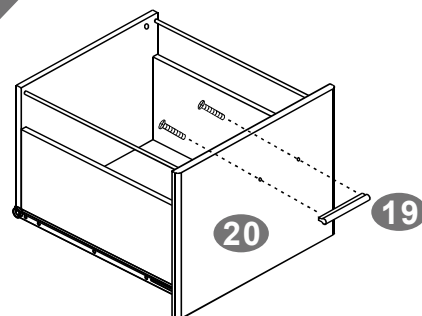


■ SCREWS

H 4X20 MM

2PCS





3
Left

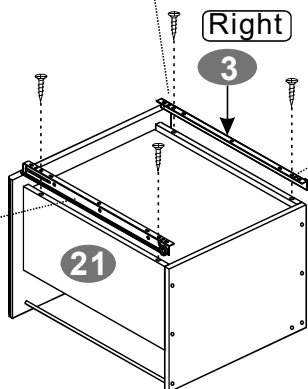


Right

3

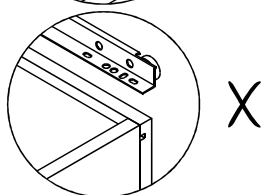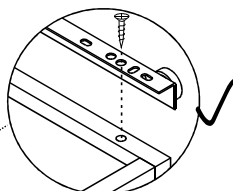

22

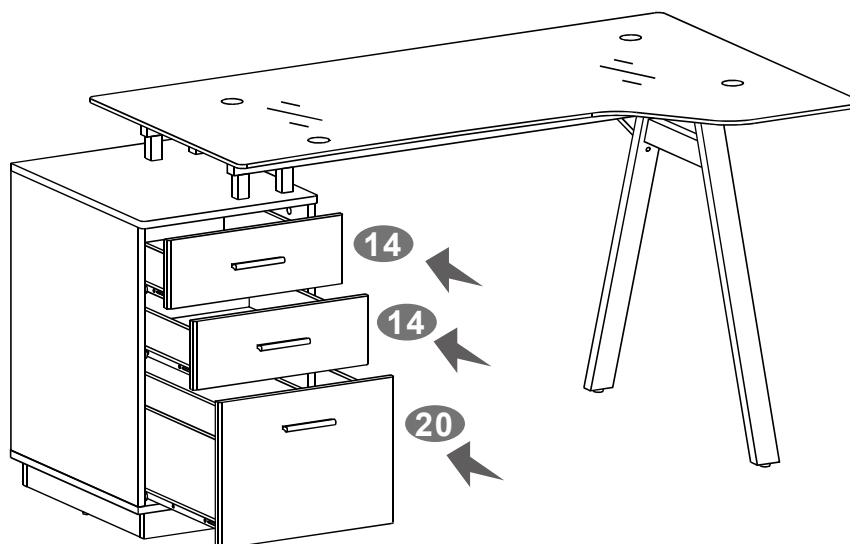

23

